



Bedienungsanleitung



**Hanhart Stratos 2 Stoppuhr
inkl. Batterie**


Art.-Nr. 14000

[▶▶▶ zum Produkt ...](#)

Stoppuhren

[▶▶▶ zur Kategorie...](#)

STRATOS 1 + STRATOS 2

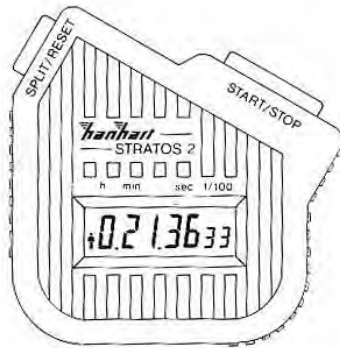

Nullstellung:	Druck auf Taste <i>Reset</i> (<i>Split / Reset</i>)
Start / Stop	
Start:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i>
Stop:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i>
Nullstellung:	Druck auf Taste <i>Reset</i> (<i>Split / Reset</i>)
Addition	
Start:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i>
Stop:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i> Zeitmessung ist unterbrochen, Symbol  in der Anzeige. Wiederholung <i>Start / Stop</i> beliebig oft möglich.
Nullstellung:	Druck auf Taste <i>Reset</i> (<i>Split / Reset</i>)

STRATOS 2

Split:	Zwischenzeiten
Start:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i>
Zwischenzeit I:	Druck auf Taste <i>Split / Reset</i> Zwischenzeit wird eingeblendet. Die Zeit läuft intern weiter – Kennzeichnung durch Symbol  in der Anzeige. Bei einem weiteren Druck auf Taste <i>Split / Reset</i>
Zwischenzeit II:	Druck auf Taste <i>Split / Reset</i> Vorgang wie bei Zwischenzeit I – kann beliebig oft wiederholt werden.
Stop:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i> . In der Anzeige erscheint das Symbol  für die Abstopfung und die Endzeit.
Nullstellung:	Druck auf Taste <i>Split / Reset</i>
Dualzeit:	Messung von zwei kurz aufeinanderfolgenden Zeiten.
Start:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i>
Zeit I:	Druck auf Taste <i>Split / Reset</i>
Zeit II:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i>
ablesen:	Zeit I ist sofort von der Anzeige ablesbar. Symbol   Zeit II = Druck auf Taste <i>Split / Reset</i> Symbol 
Nullstellung:	Druck auf Taste <i>Split / Reset</i>



Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0
Fax: +49 (0) 63 31 14 80-220
E-Mail: info@sport-tec.de
Web: www.sport-tec.de