




Wandbefestigungs-Set Kurz Sprossenwand

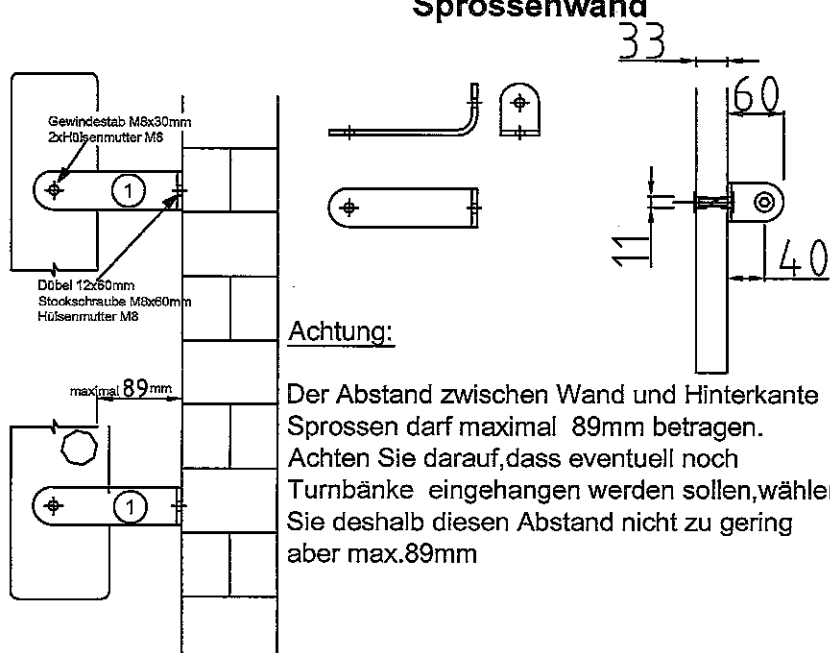

Achtung:


Der Abstand zwischen Wand und Hinterkante Sprossen darf maximal 89mm betragen. Achten Sie darauf, dass eventuell noch Turnbänke eingehangen werden sollen, wählen Sie deshalb diesen Abstand nicht zu gering aber max. 89mm

Zubehör:

- Pos.1: 4x Winkel
- Pos.2: 4xGewindestab M8
- Pos.3: 12xHülsmutter M8
- Pos.4: 4xStockschraube M8x60
- Pos.5: 4x Plastikdübel 12x60

Durchmesser der Bohrung in Sprossenwange = 11mm
Gewindestift nur ca 3 mm in die Hülsmutter eindrehen
Plastikdübel 5 mm tiefer in die Wand einschlagen

Der Befestigungspunkt einer Sprossenwand darf max. 1 / 5 unterhalb des höchsten Punktes bzw. der Oberkante angebracht werden. Innerhalb diesen Maßes ist die Anbringung beliebig. Dies gilt auch für die Anbringung der Befestigung von unten gesehen.

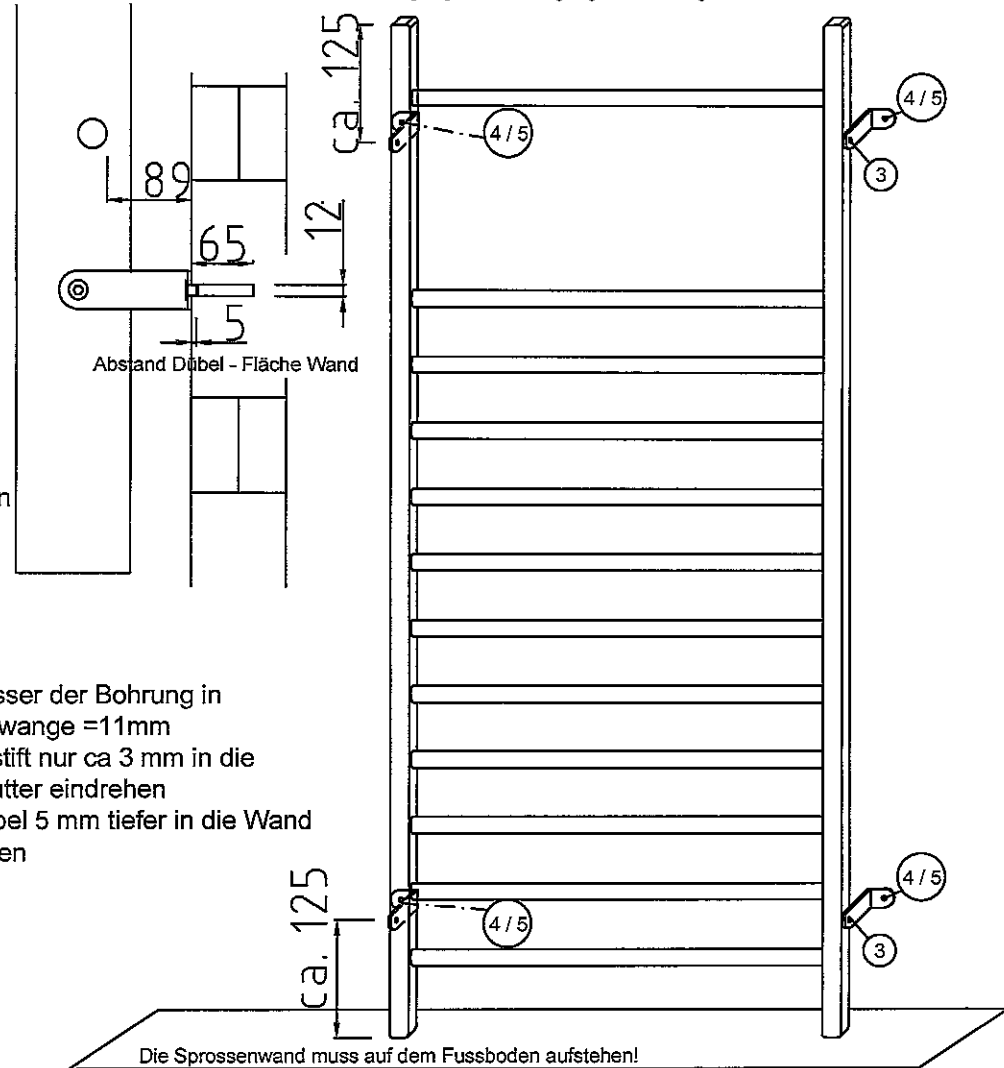

Sicherheitsrichtlinien und Wartungshinweise

Das Gerät darf nur an festen, tragfähigen Wänden (Beton oder Mauerwerk) montiert werden (gültig nur bei Geräten zur Wandmontage)

Das Gerät darf nur unter Aufsicht des Personals genutzt werden
Zur Sicherheit bitte folgende Kontrollen durchführen:

Täglich:

- Sichtkontrolle
- Beseitigung von Verschmutzungen und Oberflächenschäden
- Kontrolle aller beweglichen Teile
- Seile, Netze und Sprossen sind auf Beschädigung, Festigkeit und Verschleiß zu überprüfen
- Falls erforderlich: Sperrung von Geräten

Quartalsweise:

- Überprüfung der Verschleiß- und Verbindungsteile
- Schrauben und Gelenke nachziehen
- Prüfung der Standfestigkeit

Jährlich:


- Prüfung der Verbindungsteile
- Prüfung des Fallschutzes und Fallschutzbereiches nach aktuellen Normen
- Prüfung des Mindestraumes (Fallraum und Geräteraum)
- Prüfung von Fangstellen
- Erstellen eines Prüfberichtes

Wichtig!!!!!! Bei der Montage ist unbedingt darauf zu achten, dass kein Freiraum zwischen 85 und 230mm entsteht, zwischen gelieferten Artikel und baulichen Gegebenheiten (z.B. Türen, Zimmerdecken, Fenstern, Schränken o.ä.)
Es wird empfohlen, dass nach erfolgter sachgemäßer Montage, das Gerät von einem Prüfinstitut abgenommen wird.

Die Sicherheit an dem Gerät ist nur dann gewährleistet, wenn ein entsprechender Mattensatz benutzt wird.

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle aus der Sie die Angaben für Fallschutz entnehmen können. Ob diese für Sie zutrifft oder in Ihrem Fall ein geringerer Fallschutz ausreichend ist, klären Sie bitte mit Ihrem zuständigen Gemeindeunfallversicherung (GUV).

Der Fallschutz muss den Anforderungen der EN 1177 bzw der EN 12503 entsprechen.
Zur Dimensionierung des Sicherheitsbereiches ist die EN 1176-1 heranzuziehen

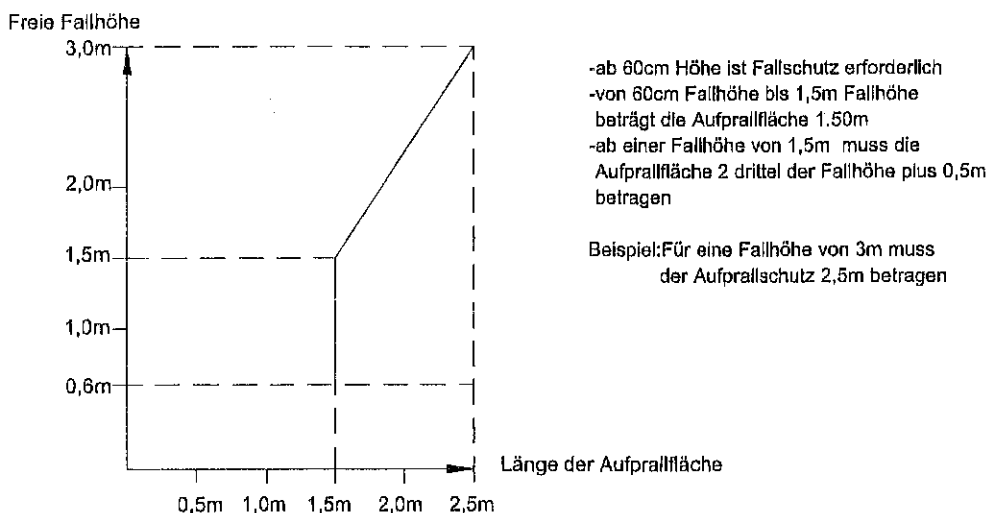

Beanstandungen, Fragen dazu noch fehlende Unterlagen können innerhalb von 7 Tagen nach Empfang unter der Fax-Nr.(0049)-0-37360-6992150 angefordert werden

Sollten wir innerhalb dieses Zeitraumes keine Nachricht von Ihnen erhalten (schriftlich per Fax) erklären Sie ausdrücklich Ihr Einverständnis, dass beim Aufbau und der Benutzung der Geräte nach diesen Anleitungen vorgegangen wird.



Physio & Fitness

==== www.sport-tec.de ====

Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness
Lemberger Str. 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0
Fax: +49 (0) 6331 1480-220
E-Mail: info@sport-tec.de
Web: www.sport-tec.de