

**SPORT** **TEC**  
Physio & Fitness

==== [www.sport-tec.de](http://www.sport-tec.de) ====



# Bedienungsanleitung



**Trimilin Trampolin Med,  
ø 102 cm, bis 110 kg**

Art.Nr.: 22904

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Trimilin Trampoline

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)




# Ersetzen von Federn – Replace springs – Remplacer les ressorts

Wie abgebildet, hängen Sie mit einem Schraubenzieher die Feder mit der Hebelwirkung in den Federnhaltebügel aus und ein.

Replace the springs as shown with a long screwdriver using the leverage effect

Remplacer les ressorts comme montré avec un tourne-vis en utilisant l'effet de levier

Ausbau - Dismounting – Démonter

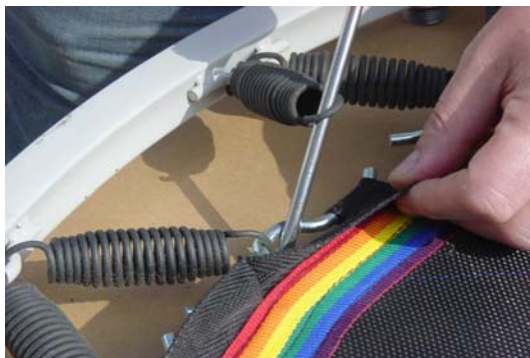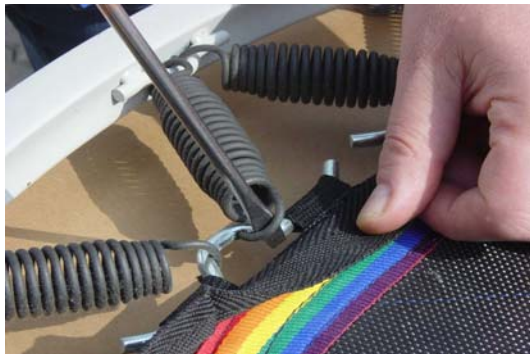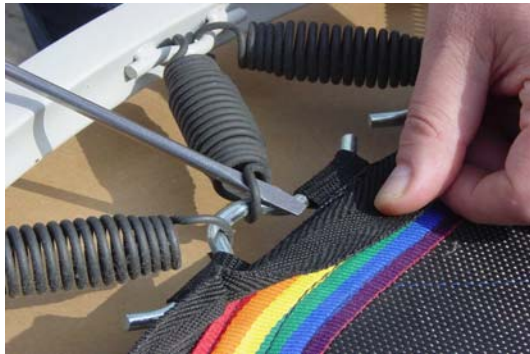

Einbau – Mounting - Montage




Matteneinbau für ein Trimilin mit Federn  
Mat assembly for Trimilin with springs  
Monter la toile d'un Trimiline avec ressorts.

Zum Herauslösen der Federn benutzen Sie einen langen Schraubenzieher wie abgebildet. Beim Einsetzen der Matte hängen Sie zunächst 4 Federn ein, wie unten abgebildet: Jeweils eine Feder um 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr und 12 Uhr. Danach hängen Sie die restlichen Federn ein. Benutzen Sie dazu die gleiche Technik mittels Schraubenziehers wie gezeigt.

To dismount the springs use a screwdriver as shown. To mount the mat, place only 4 springs first, one each at 3, 6, 9 and 12 o'clock as shown. Then hook in the rest of the springs using the same technique with the screwdriver.

Pour démonter les ressorts, utilisez un tourne-vis comme montré sur le croquis. Pour remonter le tapis de saut, accrochez d'abord 4 ressorts comme montré, un à 3 heures, un à 6 heures, un à 9 heures et un à 12 heures. Puis accrochez le reste des ressorts selon le même principe en utilisant un tourne-vis.

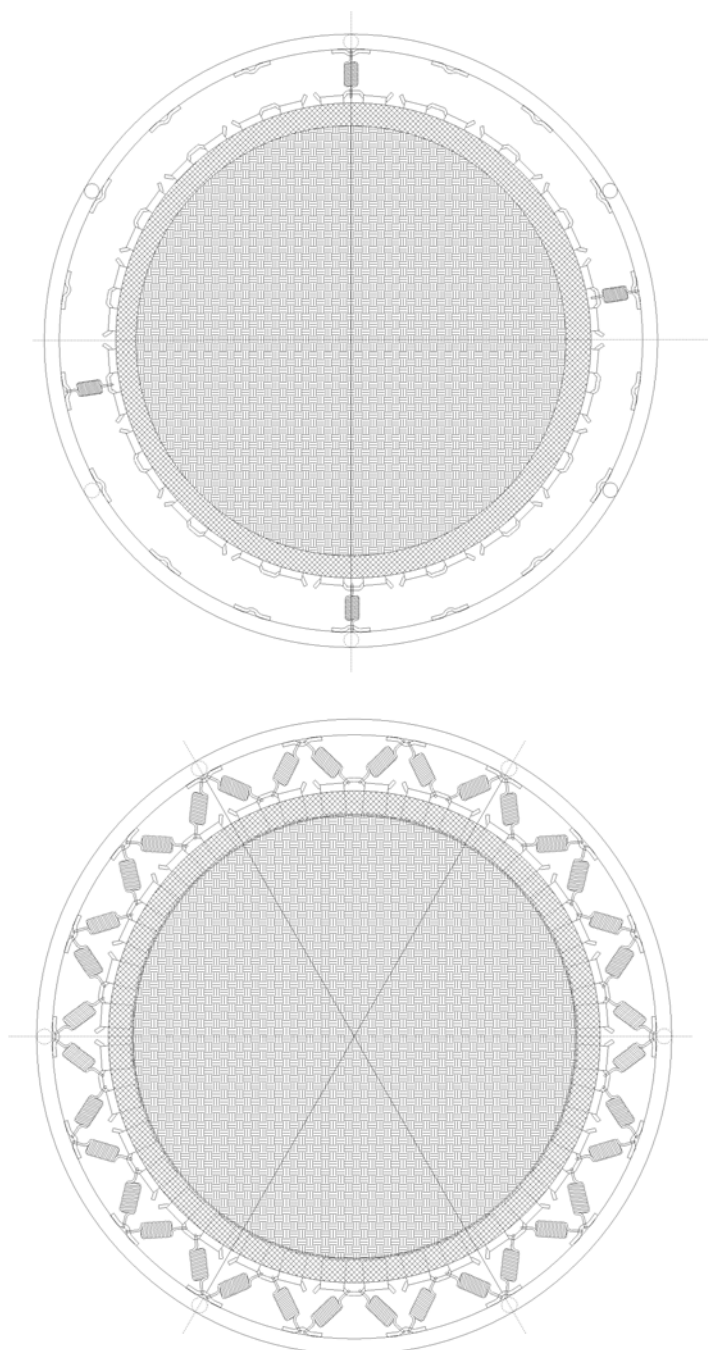



**Sport-Tec**  
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255  
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0  
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de  
www.sport-tec.de