

SPORT **TEC**
Physio & Fitness

==== www.sport-tec.de ====



Bedienungsanleitung



Füße für Trimilin Trampolin 40 cm, 6 Stück

Art.Nr.: 22919

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Ersatzfüße & Fußkappen

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Montage eines Ersatz-Plusfußes:


1.) Vorbereitung:

Bitte stellen Sie sicher, daß die folgenden Gegenstände bereitliegen:

- 1 Ersatzfuß für das Plusgerät
- 1 ca. 5 – 6 cm langer stabförmiger Gegenstand (eventuell kleines Rohr), der von unten in den Plus-Ersatzfuß paßt.
- 1 schmaler Schraubenzieher oder dünner Stab, der in das Splintloch am Stutzen des Trampolinrahmens paßt
- 1 Splint
- 1 Hammer

2.) Montage:

Bitte drücken Sie den stabförmigen Gegenstand gegen das mit einem Gewinde versehene Ende der Federstange, so daß auf der gegenüberliegenden Seite das flache Ende (mit Öse) ca. 4 – 5 cm herausragt (am besten pressen Sie dazu den Plus-Ersatzfuß gegen Ihren Körper). Nun führen Sie das flache Ende der Federstange in die Nut des Stutzens soweit ein, bis die Öse mit dem Splintloch des Stutzens übereinstimmt. Um die Stange zu arretieren, stecken Sie bitte den Schraubenzieher durch das Splintloch. Jetzt können Sie den Ersatzfuß loslassen. Zuletzt schlagen Sie mit dem Hammer den Splint vorsichtig ins Splintloch, so daß der Schraubenzieher herausfällt. Bitte achten Sie noch darauf, daß der Splint auf keiner Seite hervorsteht.

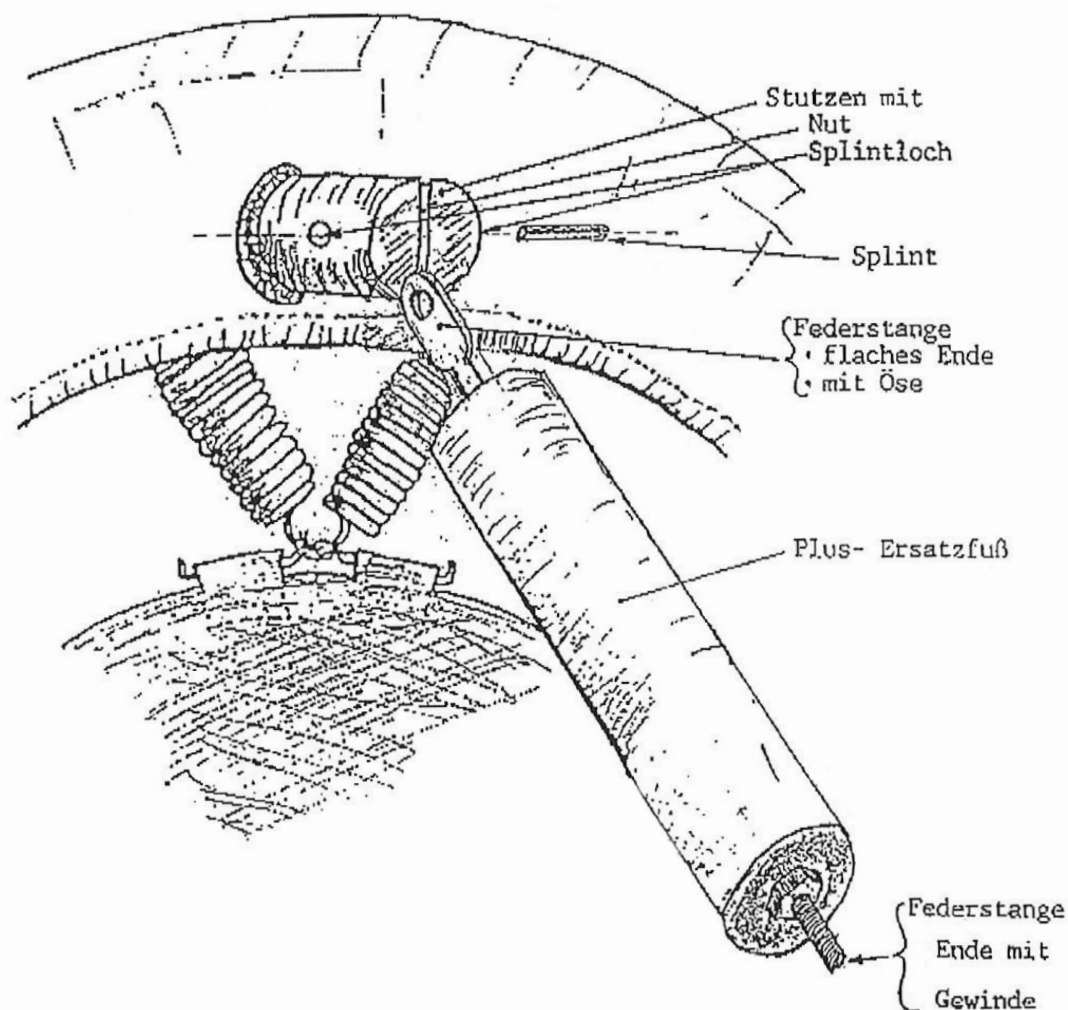



Sport-Tec
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de
www.sport-tec.de