



# Bedienungsanleitung



## Trimilin Trampolin Seitenteil für Haltegriff 120


Art.Nr.: 22928

▶▶▶ [zum Produkt ...](#)

Haltevorrichtungen

▶▶▶ [zur Kategorie...](#)

Montagezeichnung Trimilin-Haltegriff – Teileliste

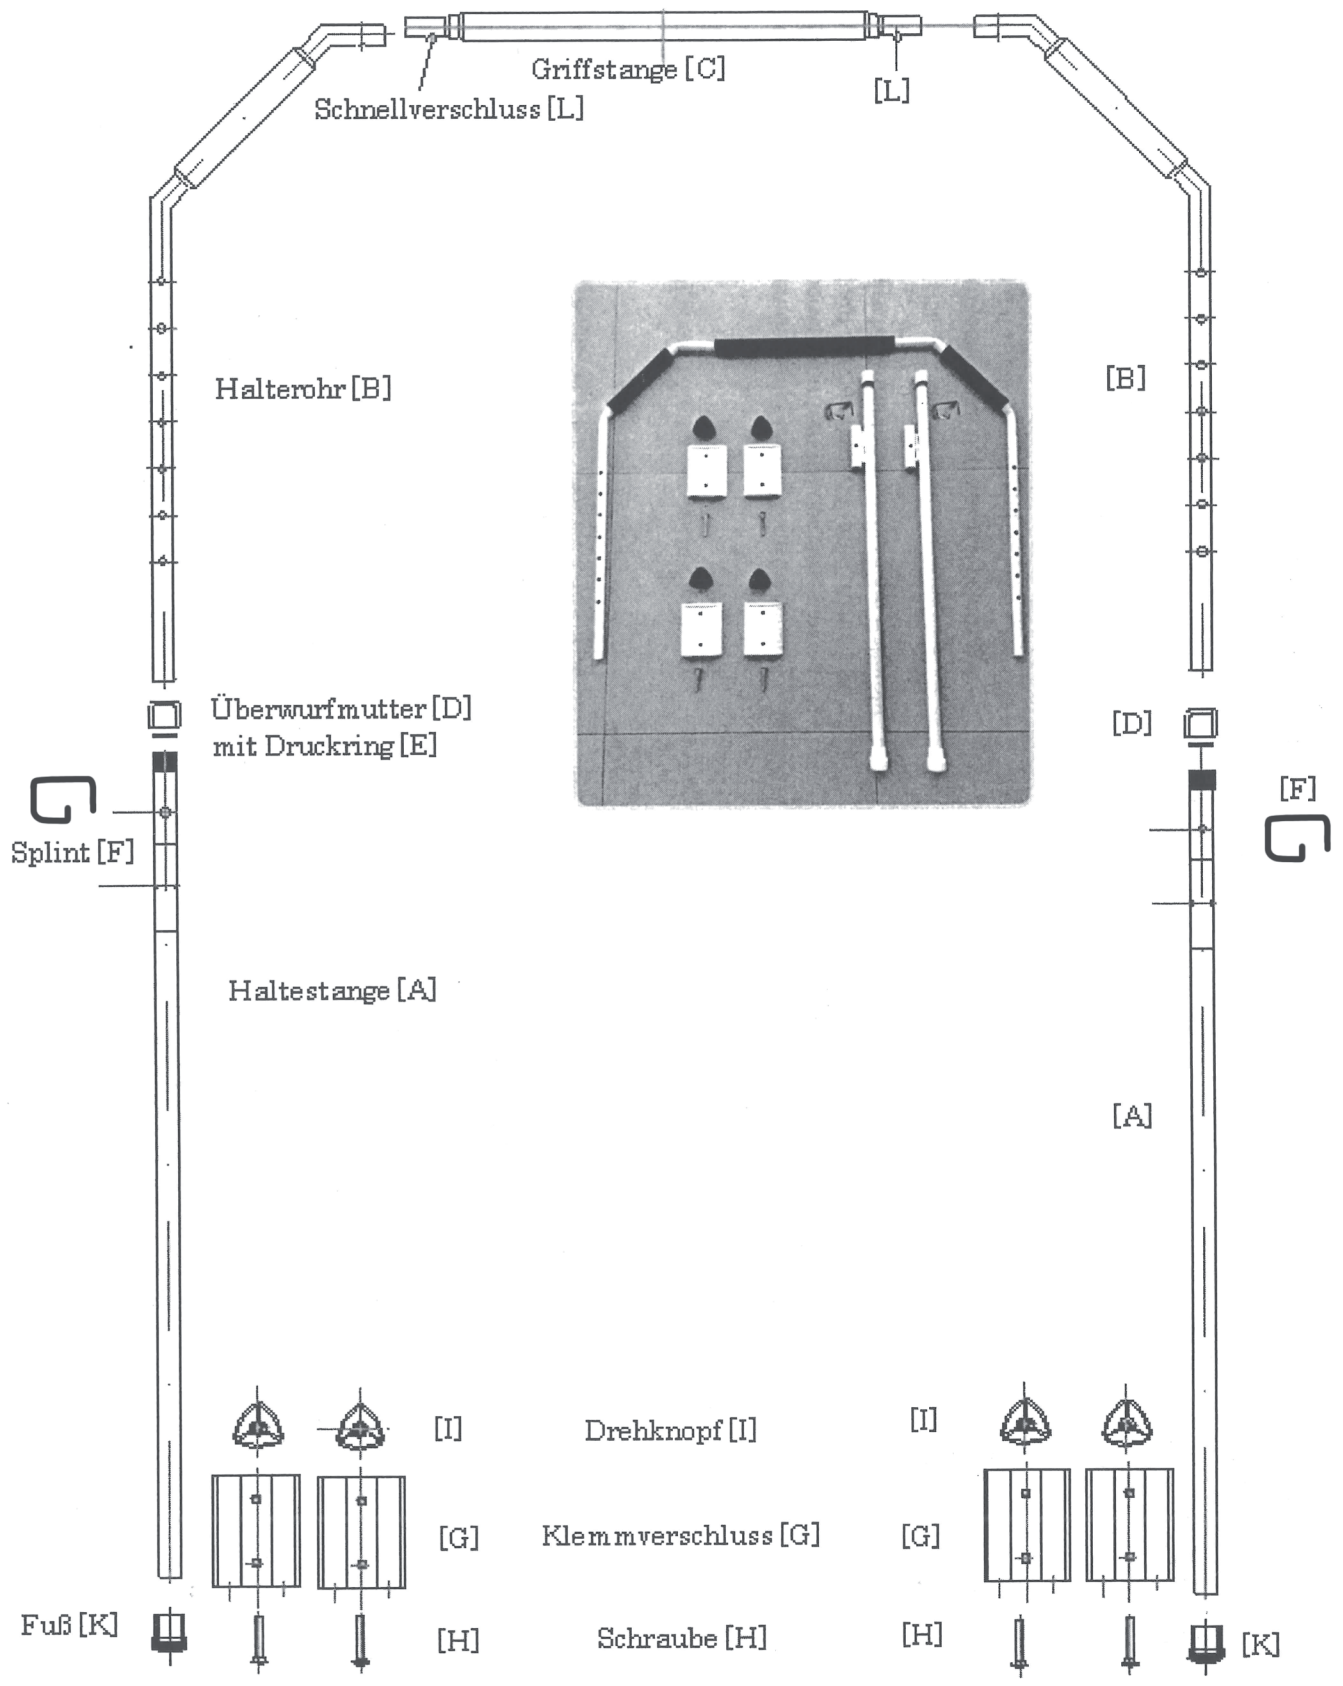








# Montageanleitung für Trimilin-Haltegriff

(Teileliste siehe Rückseite)

1. Um die Stabilität Ihres Trampolins zu erhöhen, drehen Sie erst die mitgelieferten Sicherungsringe auf die Schraubgewinde der Standbeine. Schrauben Sie dann die Standbeine auf die Gewinde und ziehen Sie sie möglichst fest an.
2. Stellen Sie die Haltestange [A] neben ein Trimilin-Bein und legen Sie den mitgelieferten Klemmverschluss [G] knapp unter dem Trampolinrahmen um beide Teile. Verbinden Sie die beiden Klemmverschlussteile [G] mit den beiden Schrauben [H] und den Drehknöpfen [I] (nur leicht anziehen)

Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Haltestange [A] an einem übernächsten Standbein des Trimilins. Ziehen Sie auch hier die Schrauben [H] noch nicht fest an.

3. Drücken Sie den Stift [L] des Schnellverschlusses an der gepolsterten Griffstange [C] und schieben Sie das Ende in das gewinkelte Halterohr [B] bis der Schnellverschluss [L] einrastet. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem zweiten gewinkelten Halterohr [B].
4. Lockern Sie die Überwurfmutter [D], indem Sie sie einige Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn schrauben.
5. Stecken Sie die beiden unteren Enden der unter Punkt 3 entstandenen U-Form [B]+[C]+[B] in die beiden Überwurfmutter [D] der Haltestangen [A]. Schieben Sie die U-Form [B]+[C]+[B] auf die gewünschte Höhe. Achten Sie darauf, dass auf beiden Seiten die gleiche Anzahl von Löchern am Halterohr [B] zu sehen ist.
6. Sichern Sie diese Höhe, indem Sie auf jeder Seite den Splint [F] einsetzen. Schrauben Sie die Überwurfmutter mit Druckring [D]+[E] auf das Gewinde der Haltestange.
7. Ziehen Sie jetzt alle Schrauben [H] an den Klemmverschlüssen mit Hilfe der Drehknöpfe fest. Der Haltegriff ist nun fertig montiert.

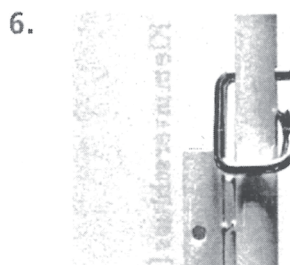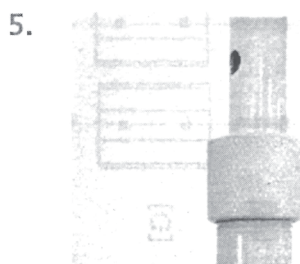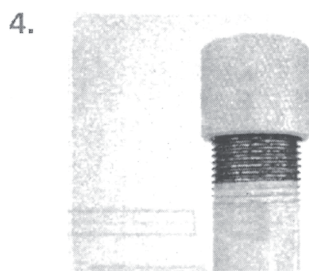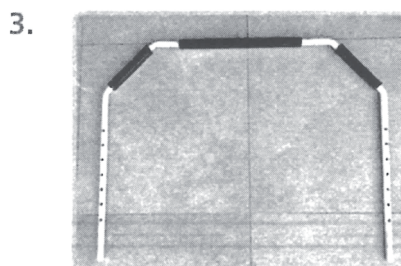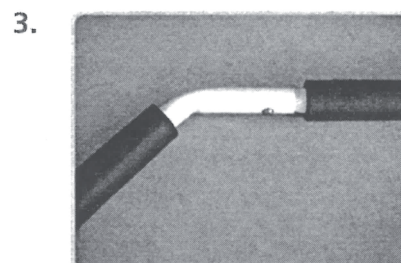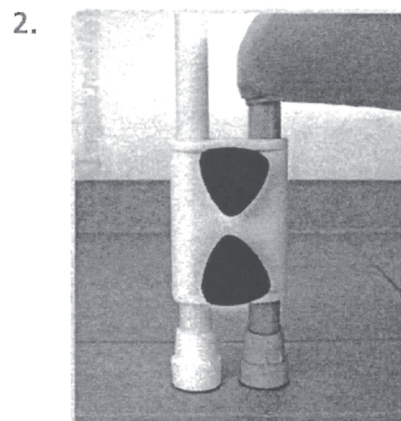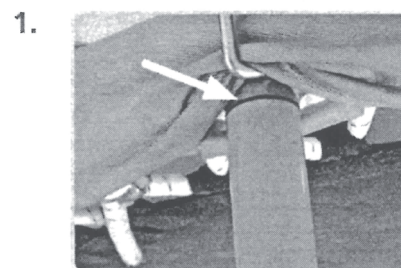



**Sport-Tec**  
Physio & Fitness

Lemberger Straße 255  
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331/1480-0  
Fax: 06331/1480-220

info@sport-tec.de  
www.sport-tec.de